Guida d'installazione

Decoder Alice Home TV

TELECOM ITALIA

1 Guida rapida d'installazione

Per configurare Alice Home TV è necessario installare il Modem Alice e successivamente il Decoder Alice seguendo le istruzioni presenti in questa guida.

La presente guida è valida per il Decoder raffigurato qui sopra e per i Modem illustrati nella figura sottostante.

Nel caso in cui l'installazione non vada a buon fine chiamare il Numero Verde Alice Home TV 800187800 o visitare il Portale Assistenza Alice http://aiuto.alice.it

2 Collegamento del Modem Alice

a) Collegare il Modem alla presa telefonica.

b) Prima di accendere il Modem inserire l'Alice Card nell'apposita fessura (posta su un lato del Modem), prestando attenzione al corretto verso di inserimento ovvero con il "chip" (contatto dorato) rivolto verso l'alto.

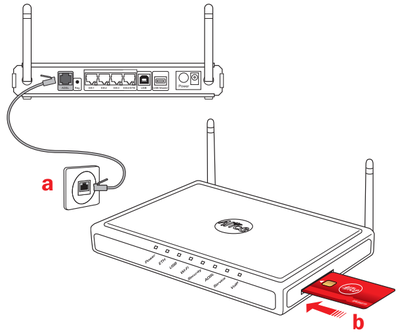

3 Attivazione del Modem Alice

a) Collegare il Modem alla presa elettrica.

b) Premere l'interruttore d'accensione posto sul retro del Modem.

c) Attendere alcuni minuti (circa 10) che il led **Service** diventi verde fisso.

Per maggiori informazioni sull'installazione consultare il manuale del Modem Alice.

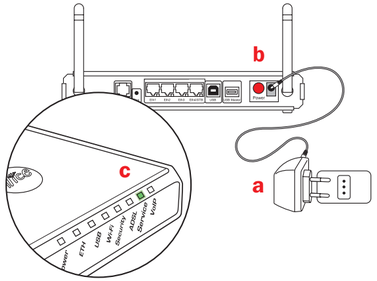

4 Collegamento del Decoder Alice al televisore

Collegamento ad un televisore HD (cavo HDMI™)

Se si è in possesso di un televisore certificato e marcato con il logo HD dotato di un ingresso HDMI™ utilizzare il cavo HDMI™ presente nella confezione per collegare il Decoder Alice al televisore.

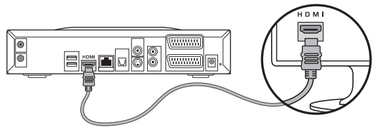

Collegamento ad un televisore standard (cavo Scart)

Se non è disponibile sul televisore un ingresso HDMI™ collegare la porta TV OUT posta sul retro del Decoder Alice alla presa Scart del televisore utilizzando il cavo Scart presente nella confezione.

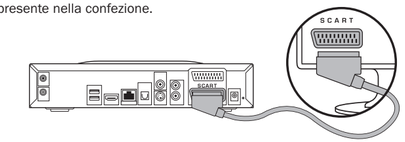

5 Collegamento del cavo d'antenna

Per poter vedere la televisione del servizio Digitale Terrestre (DTT) con il Decoder Alice è necessario eseguire le seguenti operazioni:

a) Collegare un'estremità del cavo coassiale presente nella scatola del Decoder Alice al connettore di antenna presente sul televisore.
b) Collegare l'altra estremità al connettore TV/VCR posto sul retro del Decoder Alice.
c) Inserire il cavo dell'antenna nel connettore ANT IN sul retro del Decoder Alice.

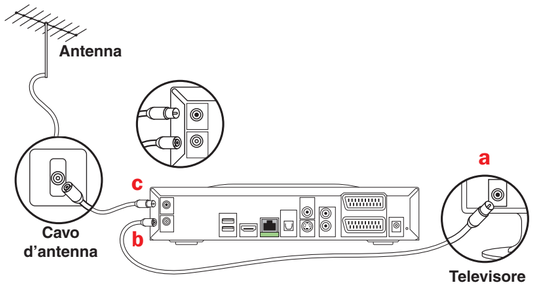

6 Collegamento del Decoder al Modem Alice e inserimento della Smart Card TV

Collegare il Modem Alice e il Decoder Alice mediante il cavo Ethernet nero con le estremità verdi presente nella confezione del Decoder Alice:
a) Inserire un'estremità del cavo nella porta "ETH/STB" verde del Modem Alice.
b) Inserire l'altra estremità del cavo nella porta "ETH" verde del Decoder Alice.

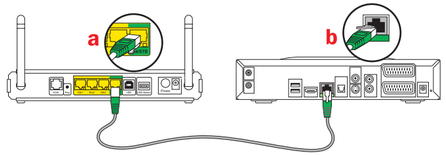

c) Inserire la Smart Card TV nell'apposita fessura del Decoder Alice, prestando attenzione al corretto verso di inserimento ovvero con il chip (contatto dorato) rivolto verso il basso ed inserendola fino in fondo.

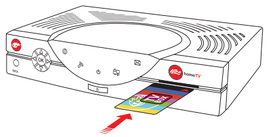

7 Attivazione del Decoder Alice

a) Collegare il connettore di alimentazione nel Decoder Alice.
b) Collegare il Decoder Alice alla presa elettrica.

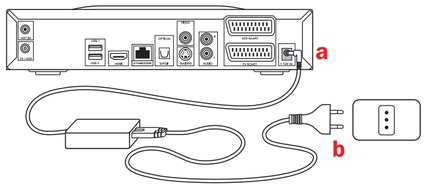

c) Accendere il televisore e selezionare l'ingresso (es. AV1, Scart 1, HDMI™) sul quale saranno visualizzate le immagini di Alice Home TV.
d) Seguire le istruzioni a video.

Per programmare il telecomando del Decoder Alice per controllare il televisore fare riferimento all'apposita sezione sul Manuale del Decoder Alice.

BUONA VISIONE CON ALICE HOME TV